


## Indstilling af LG TV

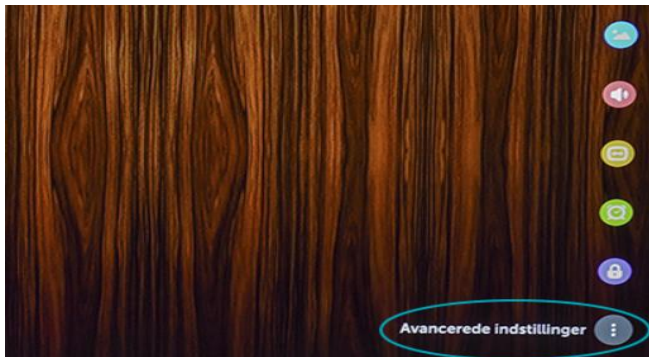

På din fjernbetjening trykker du MENU.  
I menuen skal du vælge AVANCEREDE  
INDSTILLINGER.

Her i menuen vælger du  
KANALINDSTILLING



Og her skal du vælge AUTOINDSTILLING




I menuen vælger du KABEL






Mellem de udbydere du kan vælge her skal du vælge ANDRE UDBYDERE

Her skal du vælge HURTIG SØGNING  
Frekvensen indtastes og er 682.000  
Symbolrate 6875  
Modulering ændres til 256  
Netværks-ID ændres til 00001

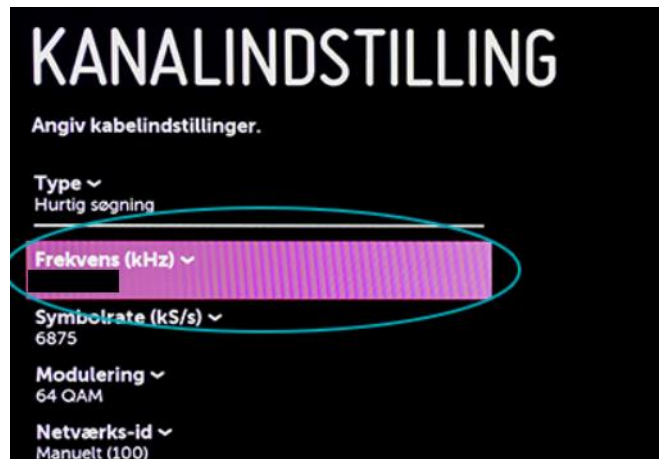

I denne menu vælger du KUN DIGITAL SØGNING og trykker START forned

Nu er kanalsøgningen overstået og du trykke OK på fjernbetjening ved FÆRDIG

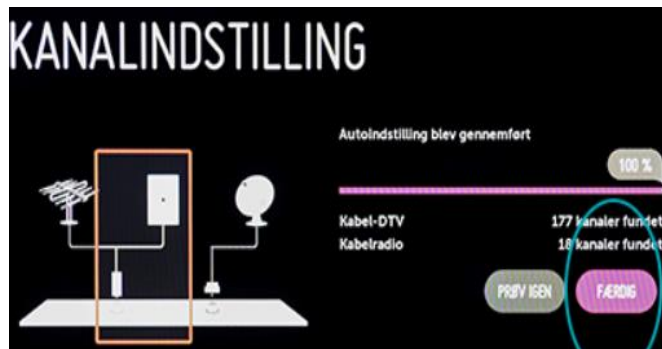

kan