


Indstilling af PANASONIC TV



Tryk MENU på din fjernbetjening

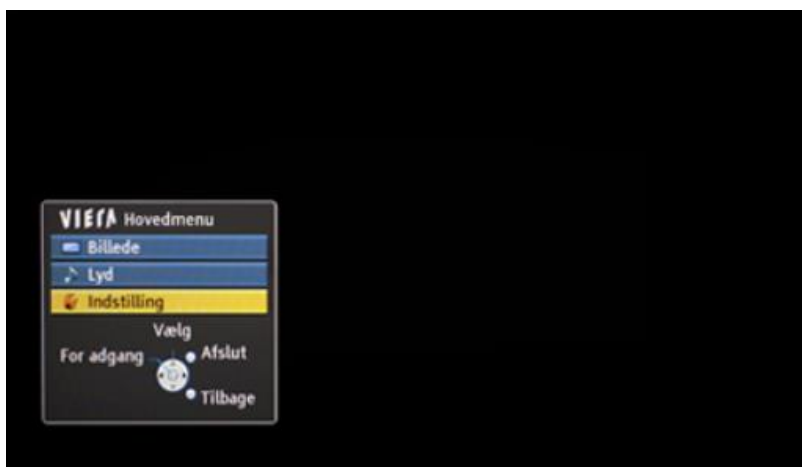

Vælg INDSTILLING og tryk OK



Vælg DVB-C indstillingsmenu



Indstil værdierne som vist i menuen:

Søgning: hurtig


Frekvens: 682 MHz

Symbolrate: 6875 Ksym/s

Netværk ID: 00001

TRYK OK for at starte autosøgning.

Tidligere kanalsøgning slettes ved ny kanalsøgning.

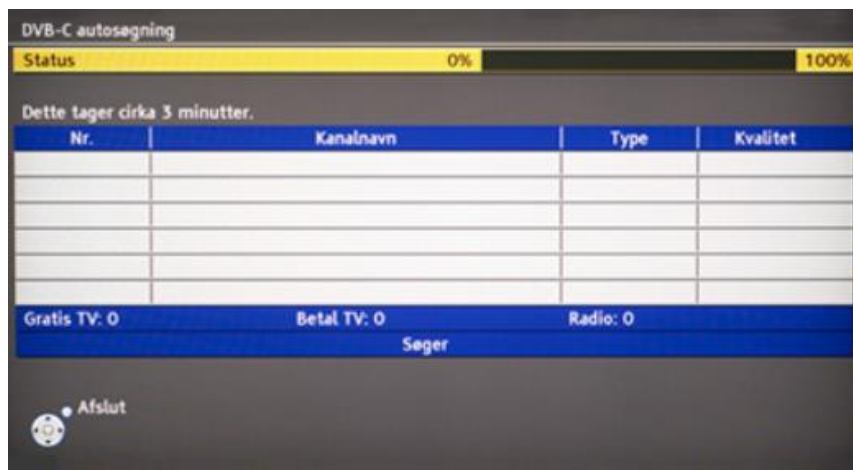

Det tager nogle få minutter, så har dit TV indlæst og gemt den

Nye programsøgning.

Tryk herefter på AFSLUT.