



Indstilling af LG TV

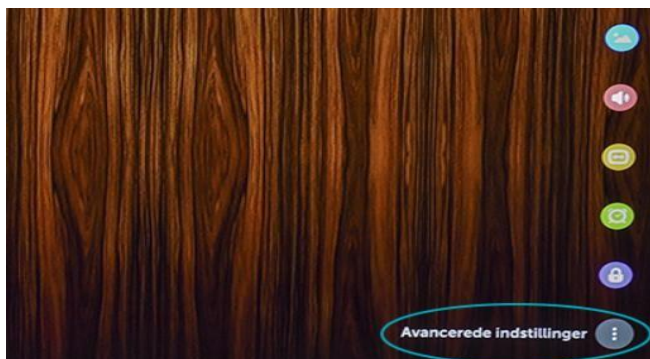

På din fjernbetjening trykker du MENU.
I menuen skal du vælge AVANCEREDE
INDSTILLINGER.

Her i menuen vælger du
KANALINDSTILLING

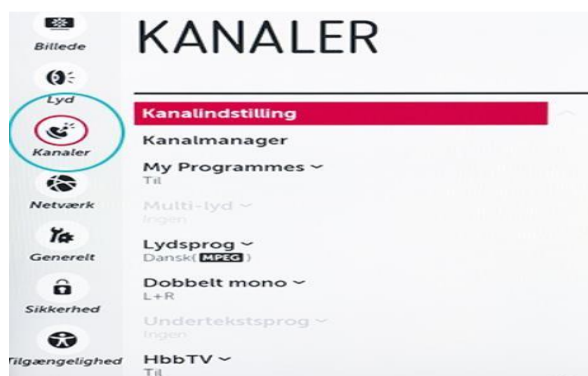

Og her skal du vælge AUTOINDSTILLING



I menuen vælger du KABEL





Mellem de udbydere du kan vælge her skal du vælge ANDRE UDBYDERE


Her skal du vælge HURTIG SØGNING

Frekvensen indtastes og er 306.000

Symbolrate 6875

Modulering ændres til 256

Netværks-ID ændres til 00001

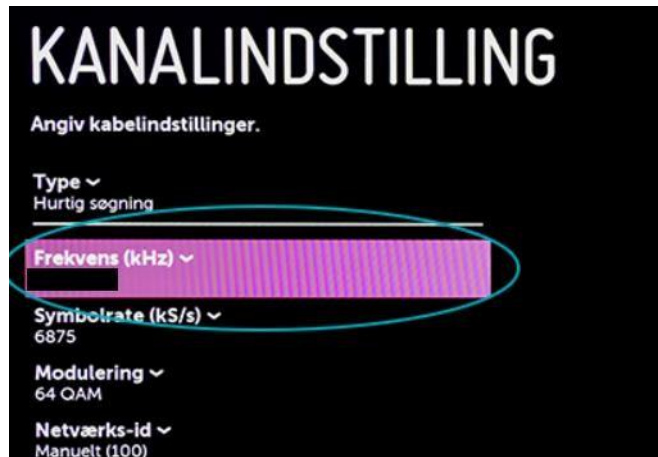

I denne menu vælger du KUN DIGITAL SØGNING og trykker START forned

Nu er kanalsøgningen overstået og du trykke OK på fjernbetjening ved FÆRDIG



kan