


## Indstilling af PANASONIC TV



Tryk MENU på din fjernbetjening

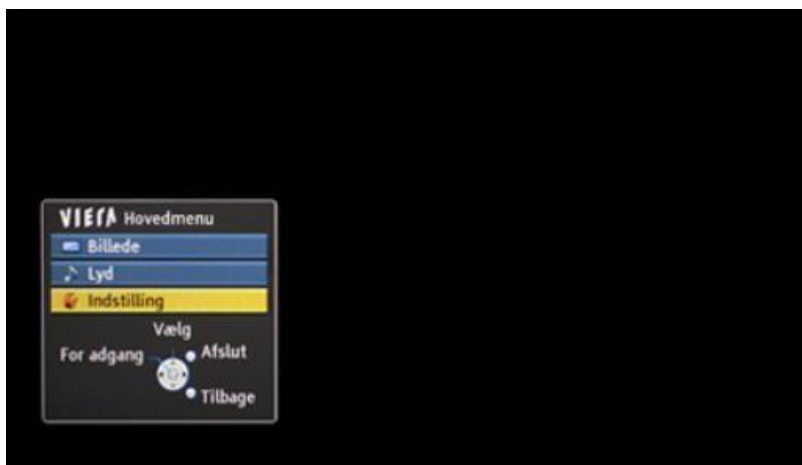

Vælg **INDSTILLING** og tryk **OK**



Vælg DVB-C indstillingsmenu



**Indstil værdierne som vist i menuen:**

**Søgning: hurtig**


**Frekvens: 306 MHz**

**Symbolrate: 6875 Ksym/s**

**Netværk ID: 00001**

**TRYK OK for at starte autosøgning.**

Tidligere kanalsøgning slettes ved ny kanalsøgning.

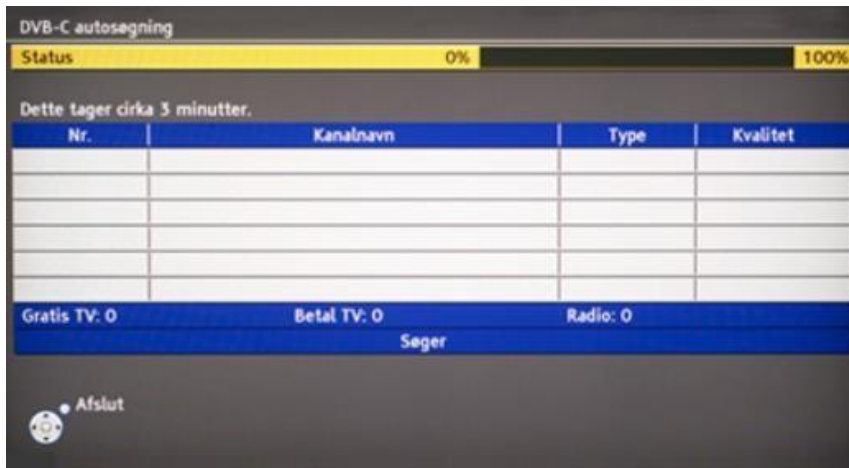

Det tager nogle få minutter, så har dit TV indlæst og gemt den

**Nye programsøgning.**

**Tryk herefter på AFSLUT.**