


Indstilling af SAMSUNG TV




Tryk først MENU på din fjernbetjening.

I denne MENU vælger du Udsendelse.

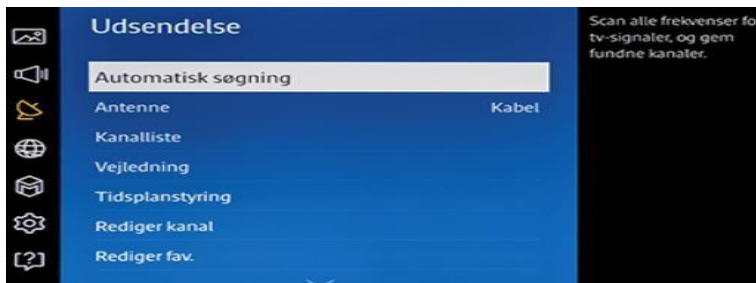


I denne MENU vælger du Automatisk søgning.

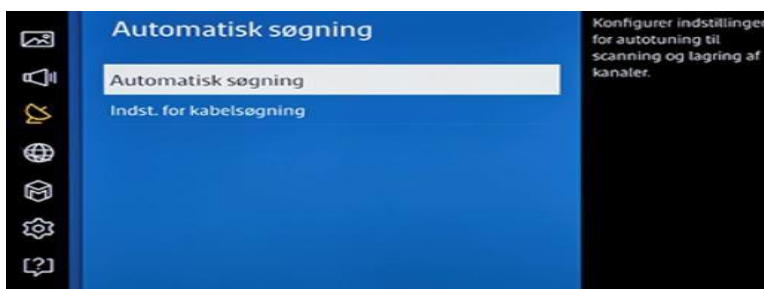

På denne side vælger du igen Automatisk Søgning.



I denne MENU trykker du start for at komme videre.

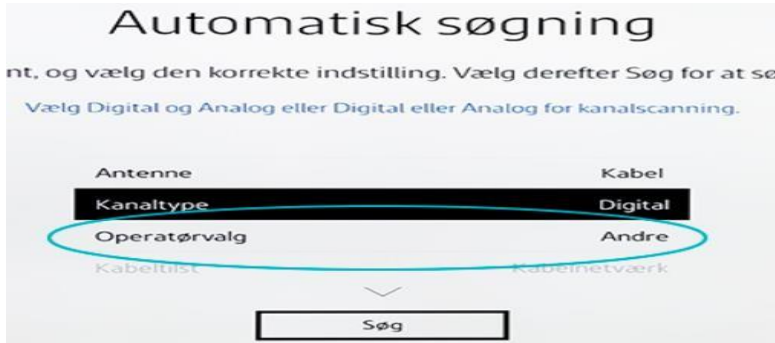



I denne MENU skal du vælge analog/digital programsøgning.

Du skal kun vælge DIGITAL programsøgning.


Operatørvalg skal som vist stå på ANDRE.

I det blå felt skal der stå ANDRE.

Tryk derefter på SØG

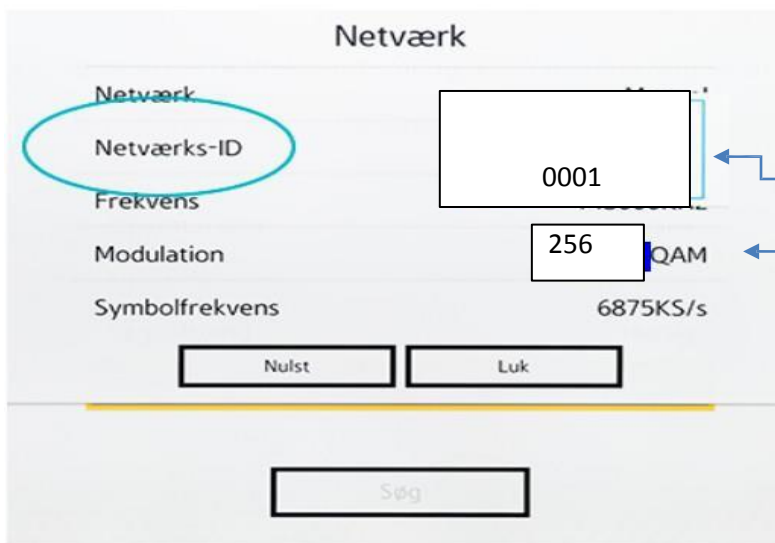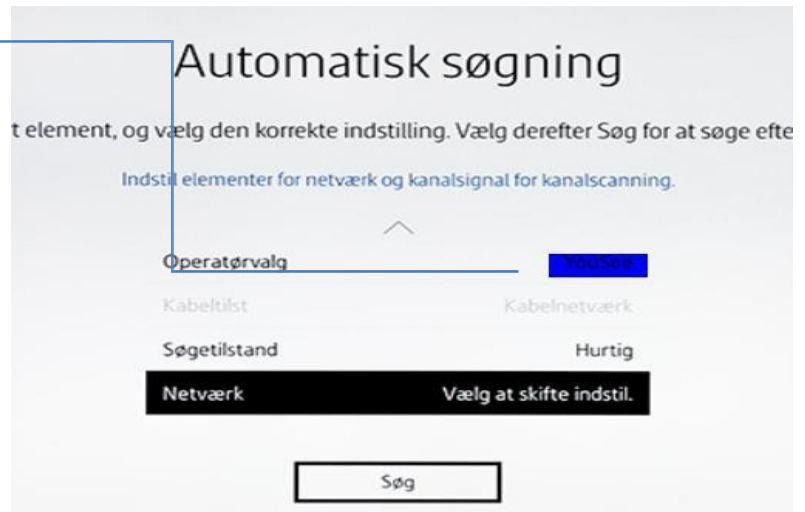

I det blå felt skal du skrive **256**
Under netværks-ID skal du skrive **00001**. Hvis dit TV tidligere har været forsynet af YouSee kan der fx stå 100.

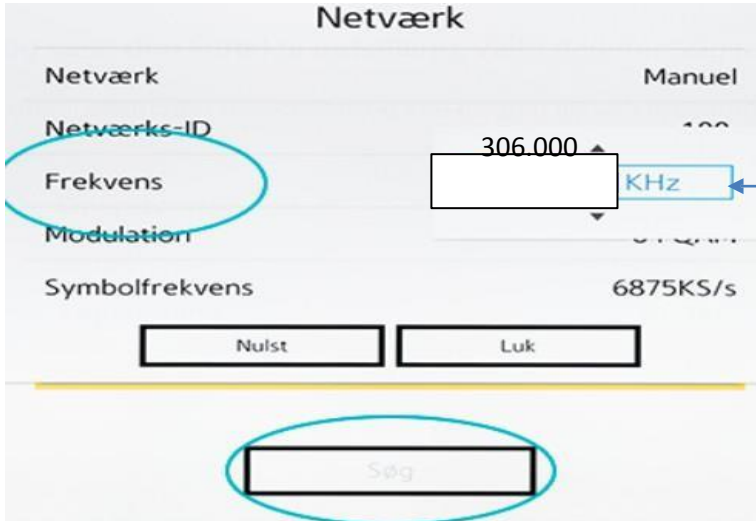

I det blå felt skriver du 306.000
Tryk derefter på SØG. Der går nogle
minutter med søgningen og
programmerne er indlæst og gemt.