



Indstilling af LG TV

På din fjernbetjening trykker du MENU.
I menuen skal du vælge AVANCEREDE
INDSTILLINGER.

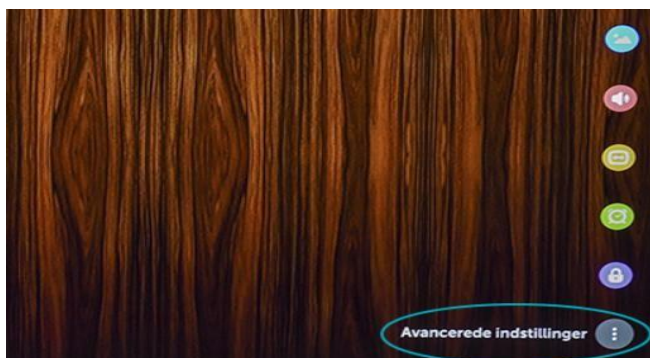

Her i menuen vælger du
KANALINDSTILLING

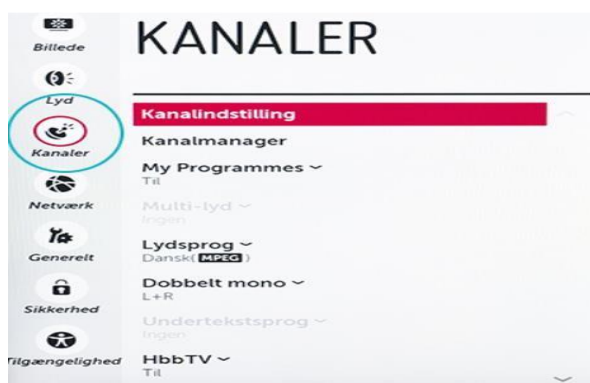

Og her skal du vælge AUTOINDSTILLING



I menuen vælger du KABEL





Mellem de udbydere du kan vælge her skal du vælge ANDRE UDBYDERE




Her skal du vælge HURTIG SØGNING

Frekvensen indtastes og er 682.000

Symbolrate 6875

Modulering ændres til 64

Netværks-ID ændres til 00001

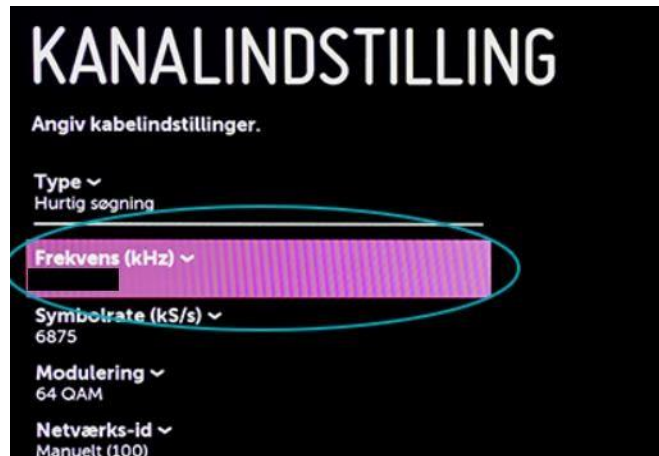

I denne menu vælger du KUN DIGITAL SØGNING og trykker START forned



Nu er kanalsøgningen overstået og du trykke OK på fjernbetjening ved FÆRDIG



kan