

Indstilling af PANASONIC TV



Tryk MENU på din fjernbetjening

Vælg **INDSTILLING** og tryk **OK**



Vælg **DVB-C** indstillingsmenu



Indstil værdierne som vist i menuen:

Søgning: hurtig

Frekvens: 682 MHz


Symbolrate: 6875

Netværk ID: 00001

TRYK OK for at starte autosøgning.



Tidligere kanalsøgning slettes ved ny kanalsøgning.

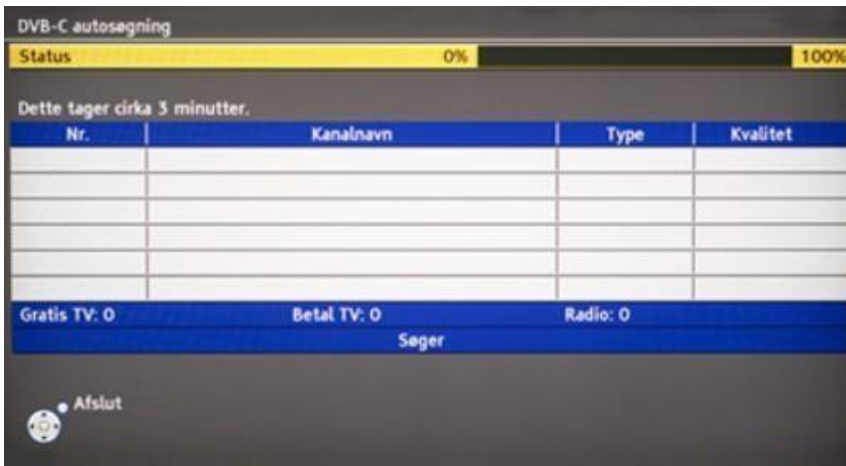

Det tager nogle få minutter, så har dit TV indlæst og gemt den

Nye programsøgning.

Tryk herefter på AFSLUT.