




## Indstilling af SONY TV

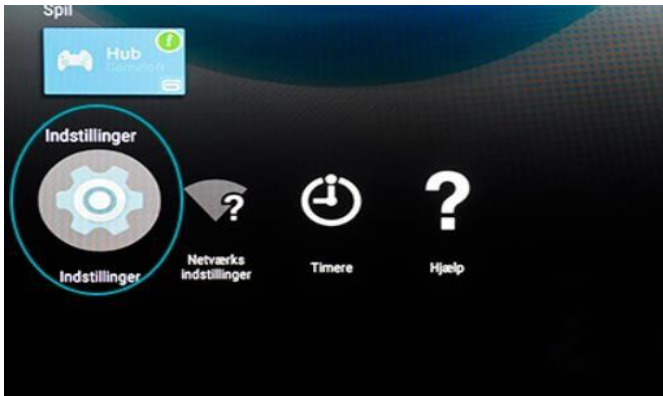


På fjernbetjeningen til dit SONY trykker du MENU og vælger INDSTILLINGER.

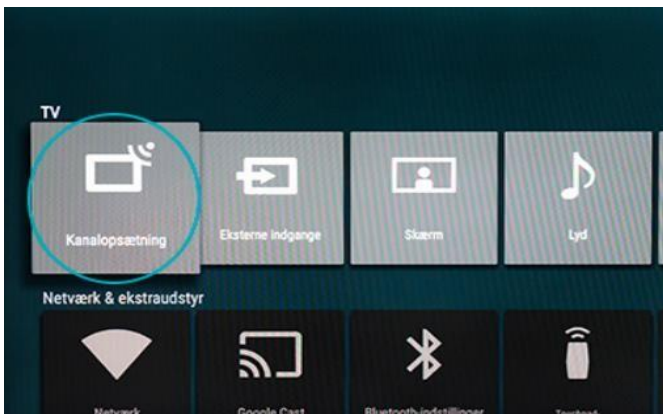

I denne MENU vælger du KANALSØGNING

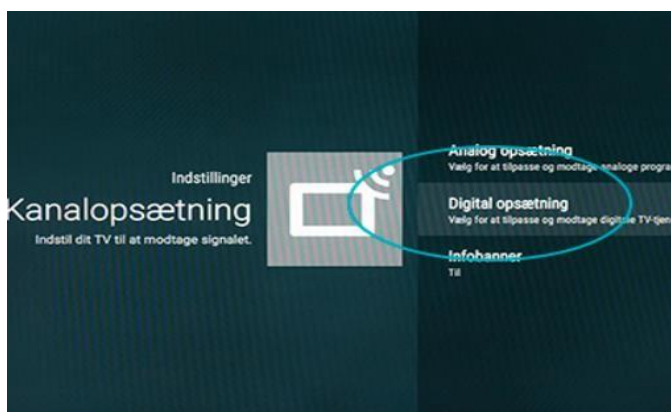


I menuen vælger du DIGITAL OPSÆTNING

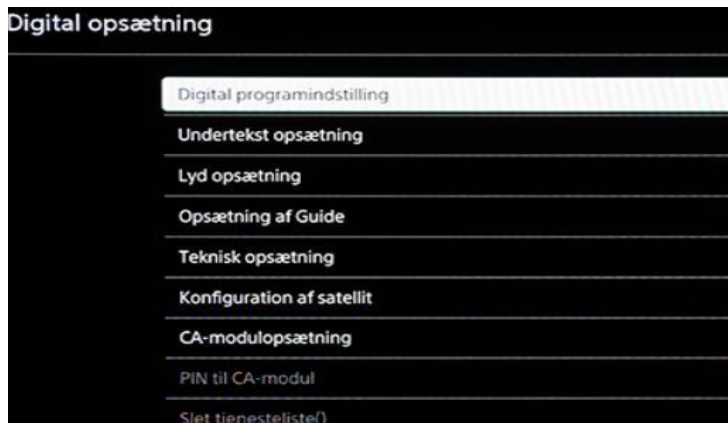

Her skal du vælge DIGITAL PROGRAMOPSÆTNING


I denne menu trykker du OK til automatisk programindstilling

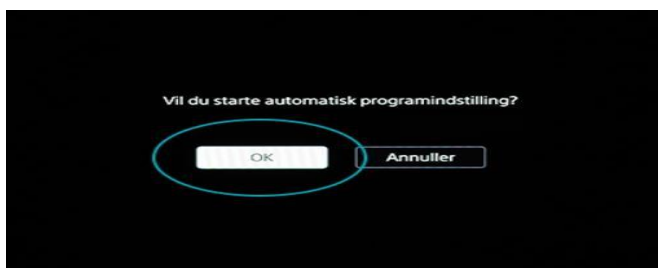

Her skal du vælge menupunktet KABELTV og trykke OK på din fjernbetjening.




I menuen kan du vælge mellem flere forskellige Udbydere. Her skal du vælge ANDET

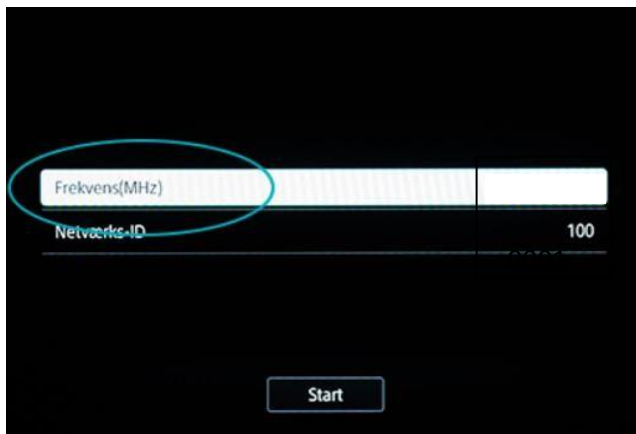

I det blå felt skal du skrive frekvensen 682000.

Under Netværks-ID skal du ændre tallene så der kommer til at stå 00001.

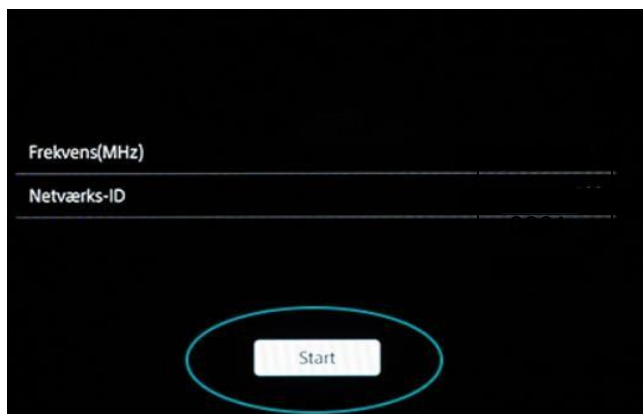

Når du er nået hertil og tallene er som følger:

**Frekvens (MHz):682.000**

**Netværks-ID:0001**

trykker du på start på din fjernbetjening.

Dine kanaler bliver så indlæst og gemt i løbet af nogle minutter.