


Indstilling af Philips TV


På din fjernbetjening trykker du på Huset.




I menuen trykker du på OPSÆTNING.

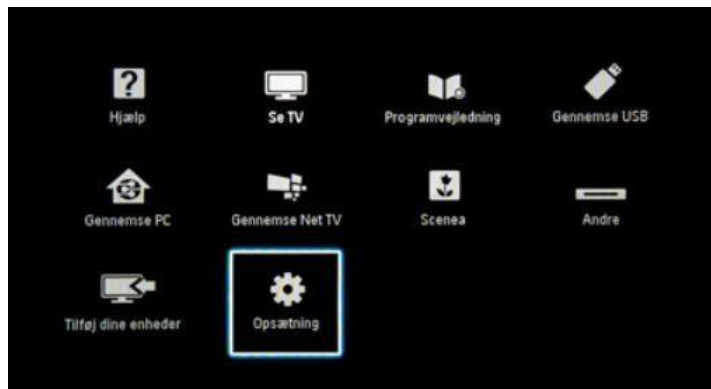

Vælg SØG EFTER KANALER.

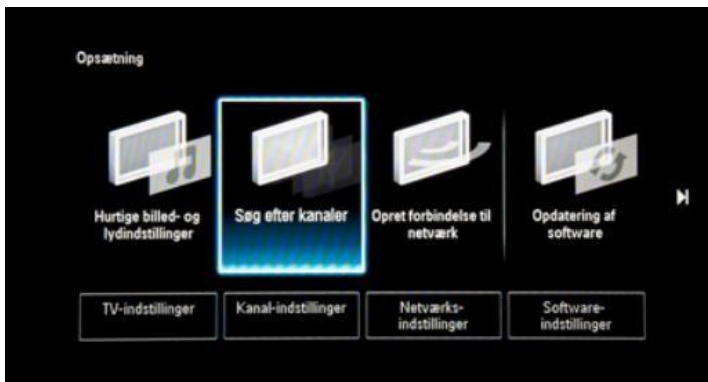

Vælg GENINSTALLER KANALER.

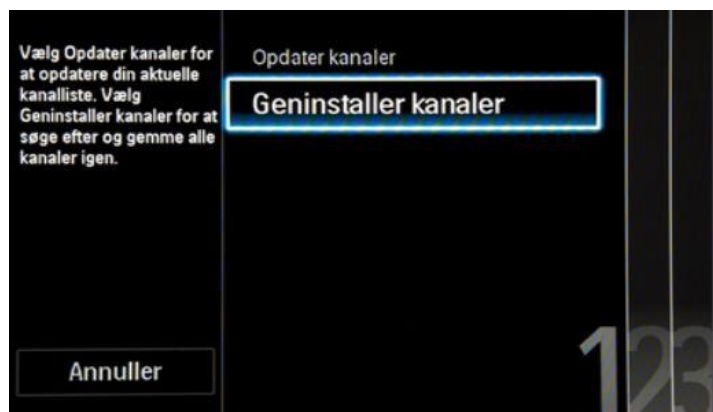




Vælg DANMARK


Vælg Kabel (DVB_C)



Tryk nu på START. Kanalsøgning kan tage nogle minutter.

I det blå felt skal du skrive netværks-ID, som er **00001**

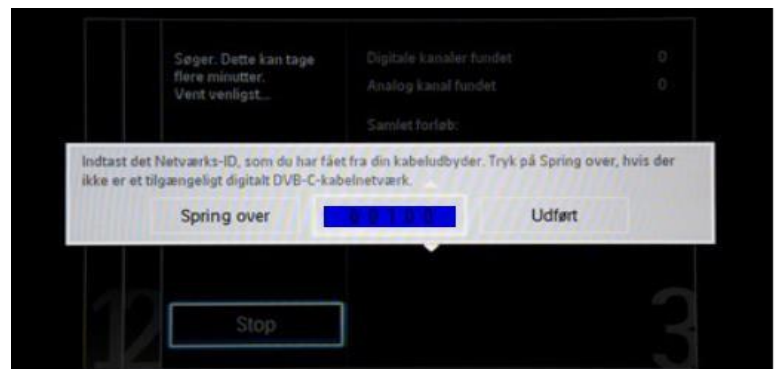

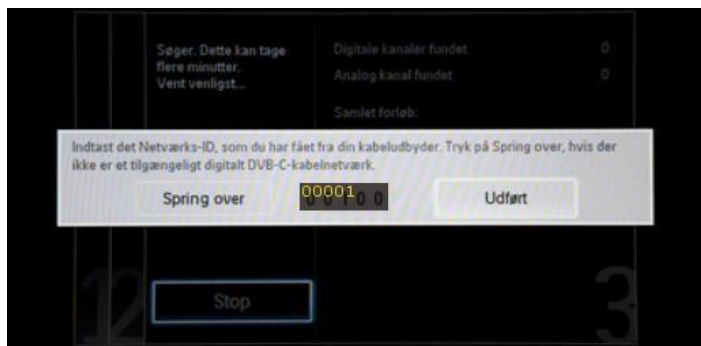

Menuen skal nu se sådan ud.

Tryk så på UDFØRT.

Nu indlæses dine TV-kanaler.

